



DEMOLITION HAMMER

Based on BYT Team Quality Control

1300W-1400t/min




MODEL **2-3065**



دفترچه راهنمای کاربری
چکش تخریب ۱۳۰۰ وات

مدل: ۳۶۵-۲

DEMOLITION HAMMER
MODEL: 2-3065

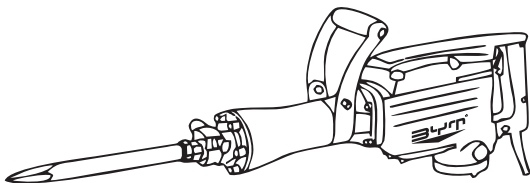

مصرف کننده عزیز:

لطفا این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده و تمام نکات آن را رعایت نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا کسب اطلاعات در خصوص دستگاه، نحوه ی کاربری یا اطلاع از نمایندگی های خدمات نزدیک به خود، با مرکز تماس بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



جدول مشخصات فنی:

مدل	۲-۳۶۵
ولتاژ اسمی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ - ۶۰ هرتز
توان اسمی	۱۳۰۰ وات
نرخ ضربه	۱۴۰۰ ضربه در دقیقه
قدرت ضربه	۴۵ ژول

ایمن بودن محیط کار:

الف) از پاکیزگی و همچنین روشنایی مناسب محل کار، اطمینان حاصل نمایید. محیط های کاری شلوغ و به هم ریخته یا فاقد روشنایی مناسب، مستعد ایجاد حوادث حین کار هستند.

ب) از به کار بردن ابزارآلات برقی در محیط های مستعد انفجار، مانند محیط مجاور مایعات آتش زا، خودداری نمایید. ابزارآلات برقی در حین عملیات ممکن است جرقه تولید کنند که در صورت تماس با مواد آتش زا، می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

ج) از حضور اطفال یا افراد غیرمتخصص در محیط کار، اجتناب به عمل آورید. حواس پرتی ناشی از حضور افراد، ممکن است منجر به ایجاد حوادث حین کار شود.

نکات ایمنی مرتبط با برق:

(الف) کابل دستگاه و پریز خروجی برق باید همخوانی داشته باشند.
از هرگونه دستکاری پریز یا کابل، جهت اتصال دوشاخه ی نا مرتبط با پریز، جدا خودداری نمایید.

(ب) از قرار دادن دستگاه در مجاورت باران یا رطوبت خودداری نمایید.
تمام دستگاه های برقی در مجاورت رطوبت خطر برق گرفتگی کاربر را در پی خواهند داشت.

(ج) هرگز کابل دستگاه را دستکاری نکنید. از بریدن یا طولانی کردن کابل دستگاه پرهیز نمایید. از کابل دستگاه جهت کشیدن و حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید. ضمناً کابل را از معرض اجسام داغ، تیز و برنده دور نگه دارید.

(د) در صورت استفاده از سیم سیار، حتماً از سیم صنعتی استاندارد استفاده کنید. سیم های سیار صنعتی و خانگی تفاوت دارند و حتماً در صورت استفاده از سیم سیار، از نوع صنعتی آن استفاده نمایید.

ایمنی عمومی کاربر:

(الف) هوشیار باشید! در زمان خستگی یا زمانی که تحت تاثیر دارو یا نوشیدنی های الکلی هستید، از کار با دستگاه خودداری نمایید. یک لحظه غفلت در کار با ابزارآلات برقی می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری شود.



ب) از تجهیزات ایمنی استفاده کنید. در هنگام کار با ابزارآلات صنعتی لازم است از عینک محافظ استفاده کنید تا براده های ناشی از کار به چشم شما اصابت نکنند. گوشی های محافظ صدا از شنوایی شما محافظت می کنند. کلاه ایمنی در هر کارگاهی جزو ضروریات است و در نهایت، لباس کار شما باید ضخیم و کاملاً راحت و در عین حال، فاقد هر نوع پارگی یا آویزان بودن باشد. چنانچه لباس شما آویزان باشد، خطر کشیده شدن آن در دستگاه وجود دارد. ضمناً از استفاده از زیورآلات خودداری کرده و چنانچه موی بلندی دارید، حتماً پیش از کار با دستگاه، آن را به طور کامل بسته و زیر کلاه ایمنی قرار دهید.

ج) از روشن شدن ناگهانی دستگاه اجتناب نمایید. پیش از اتصال کابل برق یا جابجایی دستگاه، مطمئن شوید کلید دستگاه روی حالت خاموش قرار دارد.

د) هر نوع اتصال غیر ضروری را پیش از روشن کردن دستگاه، جدا نمایید. وجود هر گونه آچار یا جسم خارجی دیگر که ممکن است هنگام تنظیم دستگاه استفاده کرده باشید را بررسی کرده و پیش از روشن کردن دستگاه، آن ها را کامل جدا نمایید.

ه) حالت مناسب و مسلط کار را انتخاب کنید. از کار با دستگاه در حالتی که تعادل کافی وجود ندارد یا سطح زیر پایتان لغزنده است، جدا اجتناب نمایید. شما باید همیشه در تعادل کامل فیزیکی و تسلط صد در صدی روی بدن خود با دستگاه کار کنید.

کار با دستگاه و نگهداری از آن:

(الف) دستگاه مناسب با کار خود را انتخاب کنید. از به کار بردن دستگاهی که برای یک منظور طراحی شده، جهت کار برای سایر اهداف استفاده نکنید.

(ب) در صورت خرابی کلید، از یکسره کردن دستگاه پرهیز کنید. برخی از کاربران در صورت مواجهه با خرابی کلید، دستگاه را یکسره کرده و به کار خود ادامه می دهند. این کاری که از خطرناک ترین کارها در استفاده از ابزارآلات برقی است.

(ج) پیش از هرگونه بررسی روغن، نصب یا جدا کردن قلم و یا هر مورد دیگر، دستگاه را از برق جدا نمایید. روشن شدن تصادفی دستگاه همواره خطر آفرین است.

(د) در هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را دور از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص نگهداری کنید. به خاطر داشته باشید، نگه داشتن دستگاه در دسترس افراد کنجکاو و غیرمتخصص می تواند خطرآفرین باشد. ابزارآلات صنعتی در دست کاربران آموزش ندیده، بسیار خطرناک هستند.



(ه) سرویس دوره ای دستگاه را منظم انجام دهید. انجام سرویس دوره ای دستگاه، عمر مفید آن را به طرز محسوسی افزایش می دهد. هر چند برای هر دستگاه با توجه به حجم کاربر باید بازه تعیین کرد، اما اعداد زیر را به صورت تقریبی در نظر داشته باشید:

تعویض زغال ها، بعد از هر ۱۵۰ ساعت کار باید انجام شود.

تعویض روغن بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساعت کار باید انجام شود.
در صورت تغییر صدای دستگاه یا کاهش قدرت آن، زغال و روغن آن
بررسی شود.

**و) فقط از متعلقات استاندارد و مخصوص دستگاه خود استفاده
کنید.** از به کار بردن قلم یا سایر متعلقاتی که همخوانی با دستگاه ندارد،
جدا خودداری نمایید.

راهنمای کاربردی:

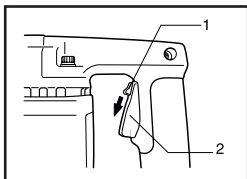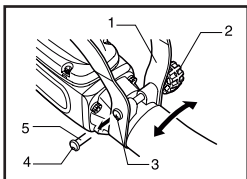


عملکرد کلید: پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید کلید در وضعیت
خاموش قرار دارد. ۱. دکمه ی قفل کن ۲. کلید روشن و خاموش دستگاه
دسته کمکی: جهت تغییر زاویه ی دسته کلیدی، کافی است مهره ی
شماره ی ۲ را کمی شل کنید و پس از چرخش گلویی در زاویه ی دلخواه،
آن را مجدداً سفت نمایید.

۱. دسته کمکی ۲. مهره تنظیم ۳. نگهدارنده ۴. شکاف پیچ ۵. پیچ دسته کمکی

نصب و جداسازی قلم: برای جا انداختن قلم کافی است پین را بیرون کشیده و ۱۸۰ درجه بچرخانید و سپس زمانی که قلم در محل خود چفت شد، آن را رها کنید. حتما پیش از استفاده با دست قلم را بیرون بکشید تا مطمئن شوید که به درستی در قلم گیر قفل شده است.

۱. قلم ۲. پین قلم گیر ۳. شیار قلم ۴. قلم گیر

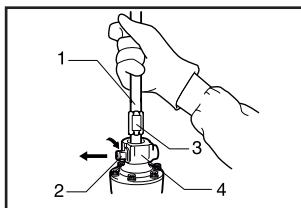

سایر نکات نگهداری:

هرگز از موادی نظیر بنزین، تینر، الکل یا نظیر آن ها جهت پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. استفاده از چنین پاک کننده هایی باعث دفرمه شدن پوسته و یا رنگ باختن آن می شود. بهتر است از محلول آب و صابون با دستمال نخی تمیز استفاده کنید.

سرویس های دوره ای و تعمیرات دستگاه حتما باید توسط سرویس کاران مجاز و مورد تایید شرکت بی وای تی صورت پذیرد. جهت دریافت اطلاعات نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



021-284293