



ELECTRIC POLISHER

Based on BYT Team Quality Control

1400w-3550rpm



MODEL **2-5914**




دفترچه راهنمای کاربری

پولیش ۱۴۰۰ وات

مدل: ۵۹۱۴-۲



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914

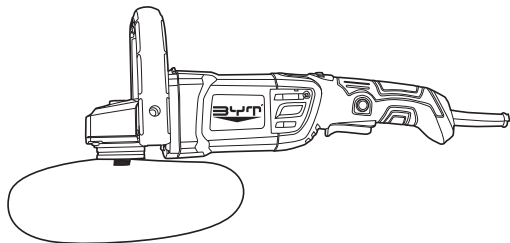

جدول مشخصات فنی:

مدل	۲-۵۹۱۴
ولتاژ اسمی	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ - ۶۰ هرتز
توان اسمی	۱۴۰۰ وات
گردش در حالت آزاد	۱۹۵۰ - ۳۵۵۰ دور در دقیقه
اندازه صفحه	۱۸۰ میلی متر



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914



مصرف کننده عزیز:

لطفا این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده و تمام نکات آن را رعایت نمایید.
در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا کسب اطلاعات در خصوص دستگاه، نحوه ی کاربری یا اطلاع از نمایندگی های خدمات نزدیک به خود، با مرکز تماس بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914

کابل دستگاه پرهیز نمایید. از کابل دستگاه جهت کشیدن و حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید. ضمناً کابل را از معرض اجسام داغ، تیز و برنده دور نگه دارید.

د) در صورت استفاده از سیم سیار، حتماً از سیم صنعتی استاندارد استفاده کنید. سیم‌های سیار صنعتی و خانگی تفاوت دارند و حتماً در صورت استفاده از سیم سیار، از نوع صنعتی آن استفاده نمایید.

ایمنی عمومی کاربر:

الف) هوشیار باشید! در زمان خستگی یا زمانی که تحت تأثیر دارو یا نوشیدنی‌های الکلی هستید، از کار با دستگاه خودداری نمایید. یک لحظه غفلت در کار با ابزارآلات برقی می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیری شود.

ب) از تجهیزات ایمنی استفاده کنید. در هنگام کار با ابزارآلات صنعتی لازم است از عینک محافظ استفاده کنید تا براده‌های ناشی از کار به چشم شما اصابت نکنند. گوشی‌های محافظ صدا از شنوایی شما محافظت می‌کنند. کلاه ایمنی در هر کارگاهی جزو ضروریات است و در نهایت، لباس کار شما باید ضخیم و کاملاً راحت و در عین حال، فاقد هر نوع پارگی یا آویزان بودن باشد. چنانچه لباس شما آویزان باشد، خطر کشیده شدن آن در دستگاه وجود دارد. ضمناً از استفاده از زیورآلات خودداری کرده و چنانچه موی بلندی دارید، حتماً پیش از کار با دستگاه،



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914

ایمن بودن محیط کار:

الف) از پاکیزگی و همچنین روشنایی مناسب محل کار، اطمینان حاصل نمایید. محیط‌های کاری شلوغ و به هم ریخته یا فاقد روشنایی مناسب، مستعد ایجاد حوادث حین کار هستند.

ب) از به کار بردن ابزارآلات برقی در محیط‌های مستعد انفجار، مانند محیط مجاور مایعات آتش‌زا، خودداری نمائید. ابزارآلات برقی در حین عملیات ممکن است جرقه تولید کنند که در صورت تماس با مواد آتش‌زا، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا انفجار شود.

ج) از حضور اطفال یا افراد غیرمتخصص در محیط کار، اجتناب به عمل آورید. حواس پرتی ناشی از حضور افراد، ممکن است منجر به ایجاد حوادث حین کار شود.

نکات ایمنی مرتبط با برق:

الف) کابل دستگاه و پریز خروجی برق باید همخوانی داشته باشند. از هرگونه دستکاری پریز یا کابل، جهت اتصال دوشاخه‌ی نامرتب با پریز، جدا خودداری نمایید.

ب) از قرار دادن دستگاه در مجاورت باران یا رطوبت خودداری نمایید. تمام دستگاه‌های برقی در مجاورت رطوبت خطر برق‌گرفتگی کاربر را در پی خواهند داشت.

ج) هرگز کابل دستگاه را دستکاری نکنید. از بریدن یا طولانی کردن



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914

از ابزارآلات برقی است.

ج) پیش از هرگونه تنظیم زاویه، باز و بست صفحه یا هر مورد دیگر، دستگاه را از برق جدا نمایید. روشن شدن تصادفی دستگاه همواره خطر آفرین است.

د) در هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را دور از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص نگهداری کنید. به خاطر داشته باشید، نگه داشتن دستگاه در دسترس افراد کنجکاو و غیرمتخصص می تواند خطر آفرین باشد. ابزارآلات صنعتی در دست کاربران آموزش ندیده، بسیار خطرناک هستند.

ه) سرویس دوره ای دستگاه را منظم انجام دهید. انجام سرویس دوره ای دستگاه، عمر مفید آن را به طرز محسوسی افزایش می دهد.
و) فقط از متعلقات استاندارد و مخصوص دستگاه خود استفاده کنید.



ELECTRIC POLISHER
MODEL: 2-5914

آن را به طور کامل بسته و زیرکلاه ایمنی قرار دهید.

ج) از روشن شدن ناگهانی دستگاه اجتناب نمایید. پیش از اتصال کابل برق یا جابجایی دستگاه، مطمئن شوید کلید دستگاه روی حالت خاموش قرار دارد.

د) هر نوع اتصال غیر ضروری را پیش از روشن کردن دستگاه، جدا نمایید. وجود هرگونه آچار یا جسم خارجی دیگر که ممکن است هنگام تنظیم دستگاه استفاده کرده باشید را بررسی کرده و پیش از روشن کردن دستگاه، آن ها را کامل جدا نمایید.

ه) حالت مناسب و مسلط کار را انتخاب کنید. از کار با دستگاه در حالتی که تعادل کافی وجود ندارد یا سطح زیرپایان لغزنده است، جدا اجتناب نمایید. شما باید همیشه در تعادل کامل فیزیکی و تسلط صد در صدی روی بدن خود با دستگاه کار کنید.

کار با دستگاه و نگهداری از آن:

الف) دستگاه مناسب با کار خود را انتخاب کنید. از به کار بردن دستگاهی که برای یک منظور طراحی شده، جهت کار برای سایر اهداف استفاده نکنید.

ب) در صورت خرابی کلید، از یکسره کردن دستگاه پرهیز کنید. برخی از کاربران در صورت مواجهه با خرابی کلید، دستگاه را یکسره کرده و به کار خود ادامه می دهند. این کار یکی از خطرناک ترین کارها در استفاده

سایر نکات نگهداری:

هرگز از موادی نظیر بنزین، تینر، الکل یا نظیر آن ها جهت پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. استفاده از چنین پاک کننده هایی باعث دفرمه شدن پوسته و یا رنگ باختن آن می شود. بهتر است از محلول آب و صابون با دستمال نخی تمیز استفاده کنید.

سرویس های دوره ای و تعمیرات دستگاه حتما باید توسط سرویس کاران مجاز و مورد تایید شرکت بی وای تی صورت پذیرد. جهت دریافت اطلاعات نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات بی وای تی، تماس حاصل نمائید.



021-2842293